

kirchenweb.ch

«Gewitzt»

unser Angebot



Anleitung - WLAN bei Infobildschirmen anpassen

kirchenweb.ch

kirchenleben gewitzt verweben

*Eine Dienstleistung
von kirchenweb.ch gmbh
Geschäftsführer: Werner Näf*

*Telefon 052 681 56 56
info@kirchenweb.ch
www.kirchenweb.ch*

25.05.2022

Inhalt

1	Empfangsgerät-Version ermitteln.....	4
2	WLAN konfigurieren.....	5

1 Empfangsgerät-Version ermitteln

Nicht bei allen Infobildschirm-Empfangsgeräten kann mit dieser Anleitung das WLAN selbstständig angepasst werden. **Bei einigen älteren Versionen ist dies noch nicht möglich.**

Auf dem Empfangsgerät finden Sie eine Etikette, auf der die Seriennummer des Gerätes angegeben ist. Diese wird etwa folgendermassen aussehen.

71-4B4-S-05-22 oder **69-3B-05-2022**

Diese Seriennummer ist mit Bindestrichen in mehrere Teile gegliedert. Findet sich an der dritten Stelle **ein grosses S** (wie im ersten Beispiel), dann können Sie mit dieser Anleitung auf der nächsten Seite fortfahren.

Sollte dieses grosse S nicht vorhanden sein und die Seriennummer nur aus 4 Teilen bestehen (wie im zweiten Beispiel), dann handelt es sich um ein altes Gerät, welches nur durch uns angepasst werden kann. Melden Sie sich dazu bei unserem Support (<https://www.kirchenweb.ch/support>) um eine der folgenden Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen:

- Bestellen Sie gegen den einmaligen Preis von 300 Fr ein neues Empfangsgerät. Wenn Sie gleich noch die WLAN-Angaben mitliefern, können wir es bereits einrichten.
- Senden Sie Ihr Empfangsgerät inkl. den WLAN-Angaben zu uns, damit wir eine neue Software darauf installieren und das WLAN gleich für Sie einrichten können. Wir können Ihnen das Empfangsgerät innerhalb von ca. einer Woche zurücksenden.

In beiden Fällen werden Sie danach in Zukunft das WLAN selbst anpassen können.

2 WLAN konfigurieren

Sie benötigen eine USB-Tastatur, um das WLAN zu konfigurieren.

Schliessen Sie zu Beginn eine USB-Tastatur an einem der USB-Schnittstellen des Empfangsgeräts an.

1. Benutzen Sie eine der folgenden Tasten-Kombinationen:

- **CTRL + N**
- **F6**

Dadurch erscheint ein graues Fenster auf blauem Hintergrund.

2. Mit der **Pfeiltaste «nach unten»** können Sie nun zum zweiten Punkt wechseln und mit **Enter** bestätigen.

3. Nun müssen Sie die Schweiz auswählen. Mit der **Taste C** springen Sie zu den Ländern, deren Kürzel mit «C» beginnt. Nun können Sie mit der **Pfeiltaste «nach unten»** bis zu «CH – Switzerland» navigieren. Auch hier bestätigen Sie mit **Enter**.


4. Nun können Sie den Namen (SSID) Ihres WLAN-Netzwerk eingeben und ebenfalls mit **Enter** bestätigen. (Achtung: Es wird das US-Tastaturlayout benutzt. Auf der nächsten Seite finden Sie eine Abbildung, die alle Sonderzeichen anzeigt.)

5. Im nächsten Fenster können Sie nun das WLAN-Passwort eingeben. Mit **Enter** gelangen Sie zum nächsten Fenster.

6. Hier werden Sie noch gefragt, ob das WLAN-Netzwerk unsichtbar ist. Im Normalfall ist es nicht unsichtbar. Sie können das überprüfen, indem Sie mit Ihrem Mobiltelefon nach dem WLAN-Netzwerk suchen. Finden Sie es, dann ist es sichtbar. Demensprechend wählen Sie «No» und bestätigen mit **Enter**.

7. Nachdem das Empfangsgerät kurz arbeitet, erscheint wieder das Fenster vom Anfang. Nun können Sie auf «Finish» navigieren, indem Sie die **Pfeiltaste «nach rechts»** zwei Mal drücken.

Nun noch ein letztes Mal mit **Enter** bestätigen und das Empfangsgerät startet von allein neu.

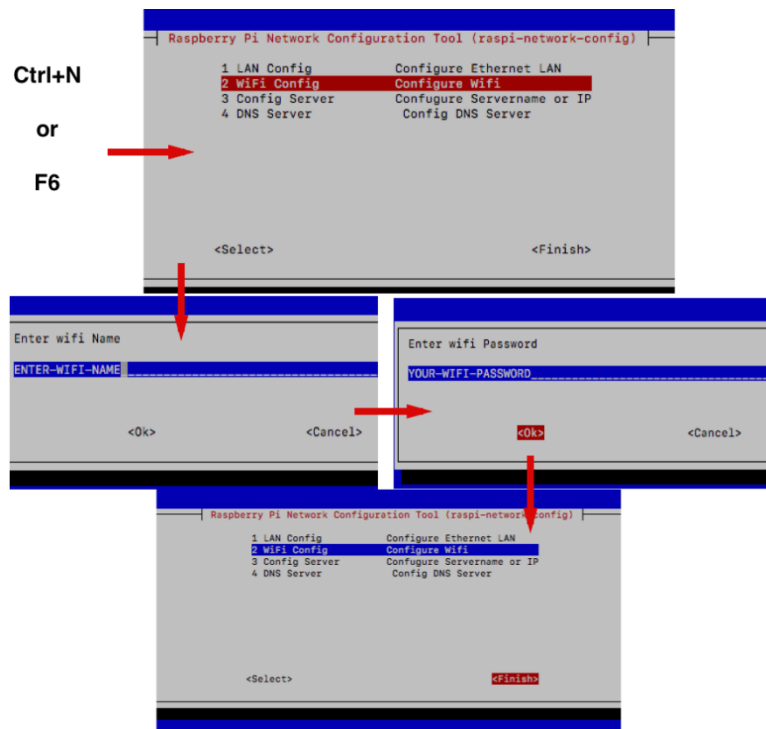

3 US-Tastatur-Layout

Es kann vorkommen, dass einige Sonderzeichen, die Sie in ihrem WLAN-Name und WLAN-Passwort enthalten haben, nicht auf diese Weise erscheinen, wie Sie es auf ihrer Tastatur vermerkt haben. Das liegt daran, dass im Empfangsgerät das US-Tastatur-Layout hinterlegt ist.

Wenn Sie ein spezifisches Sonderzeichen suchen, dann können Sie hier nachsehen, wo Sie es genau finden.

~ `	! 1	@ 2	# 3	\$ 4	% 5	^ 6	& 7	* 8	(9) 0	- _	+ =	← Backspace
Tab ⇄	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	{ [}]	 \ ~
Caps Lock ⇧	A	S	D	F	G	H	J	K	L	: ;	" '	↵ Enter	
Shift ⇧	Z	X	C	V	B	N	M	< ,	> .	? /	⇧ Shift		
Ctrl	Win Key	Alt							Alt	Win Key	Menu	Ctrl	

Autor



Raphael Weiss, Programmierer

052 544 21 44

raphael.weiss@kirchenweb.ch

www.kirchenweb.ch/weiss

Ihr Kontakt bei kirchenweb.ch gmbh



Werner Näf, Geschäftsführer

052 544 21 41

werner.naef@kirchenweb.ch

www.kirchenweb.ch/naef